


Kurzanleitung SEABOB F5 S

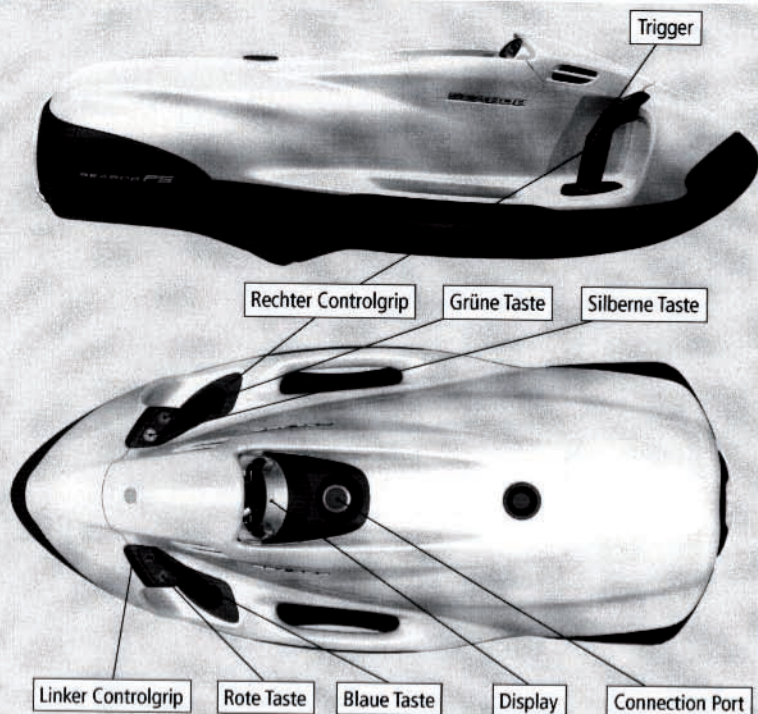

Display

Information Display

Fahrleistung
(in % der Maximalleistung)

Wassertemperatur

Tauchtiefe

Maximale Tauchtiefe



Drehzahlband + maximale
Fahrleistung (roter Punkt)

Akku-Ladestand

Akku-Temperatur (in °C)

Power Level

Ladeanzeige

Wassertemperatur

Lade-Symbol



Akku-Ladestand

Akku-Temperatur (in °C)

⚠ Warn-Symbol

- Warnung Motor-Temperatur ("motor overheated")
→ Fahrleistung wird auf Power Level 2 begrenzt
- Warnung Akku-Temperatur ("accumulator overheated")
→ Fahrleistung wird auf Power Level 2 begrenzt
- Warnung Akku-Fehler ("accumulator error")
→ Notbetrieb! Fahrleistung wird auf Power Level 2 begrenzt bzw. Motor stoppt
- Warnung Impeller-Blockade ("impeller locked") → Motor stoppt

🔧 Werkstatt-Symbol

- Motor-, Akku- oder Systemfehler aufgetreten → Hersteller oder Fachhändler kontaktieren!